


SUPERVISION VÉRIFIEZ LE FONCTIONNEMENT EN DIRECT

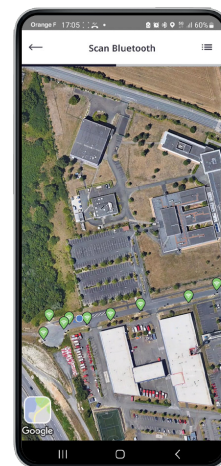

1 Allez sur site puis activez le Bluetooth®

- Si vous êtes connecté à internet, une carte apparaîtra avec les points lumineux. Sinon, la vue liste apparaîtra par défaut.
- Les ensembles mettent environ 30 minutes à se positionner sur leur emplacement lors du premier allumage du noeud. Si vous vous connectez lors de cette initialisation, ils apparaîtront sous forme de tuiles puis se replaceront correctement sur la carte une fois géolocalisés.
- Découvrez l'état des différents lampadaires à proximité.



Vous n'avez pas accès à cet ensemble détecté



NOVCOM Z à portée, sans anomalie



NOVCOM Z à portée, avec anomalie



NOVCOM Z hors de portée ou hors ligne



NOVCOM Z à portée, sans anomalie, mise à jour disponible



NOVCOM Z à portée, avec anomalie, mise à jour disponible



NOVCOM Z déjà scanné avant mais plus sur le scan en cours (éteint par ex ou hors de portée du signal bluetooth®)




NOVCOM Z à portée, sans anomalie, mise à jour en cours



NOVCOM Z à portée, avec anomalie, mise à jour en cours

2 3 onglets apparaîtront pour visualiser votre ensemble solaire


Live

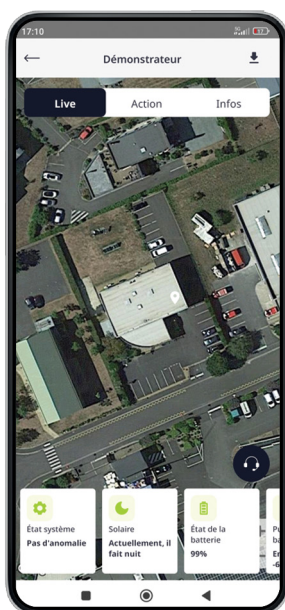

Accéder à la vue carte en direct avec les indications principales de fonctionnement :

- Etat du système (anomalie détectée ou non)
- Etat de la batterie (puissance, température...)
- Courant driver LED


Action

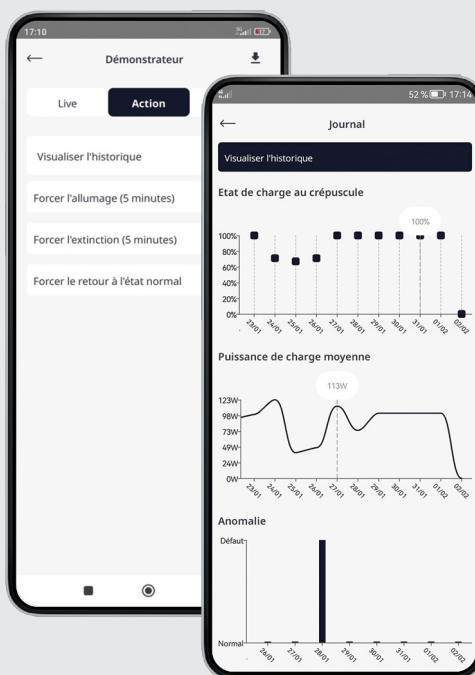

Agissez sur l'ensemble apparié pour détecter une anomalie en quelques minutes :

- Visualisation de l'historique des deux dernières semaines
- Forçage de l'allumage et/ou de l'extinction pendant 5 minutes

Infos

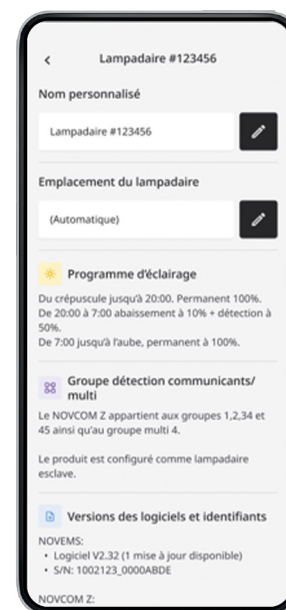

Retrouvez les caractéristiques de votre lampadaire :

- Nom (personnalisable)
- Emplacement (que vous pouvez modifier manuellement)
- Programme d'éclairage
- Spécificités techniques

Cet onglet est disponible en hors connexion.

Accueil > projet > sous-projet puis le point souhaité.